


# SELBSTBAU-SONNENUHR

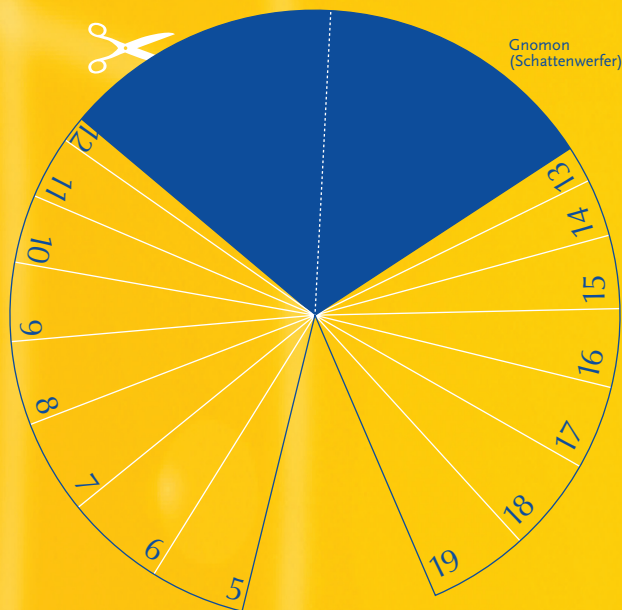

Sonnenuhr ausschneiden



Gnomon hochfalten



Die fertige Sonnenuhr

1. Die Figur sorgfältig ausschneiden. 2. Aus dem blauen Teil soll der Gnomon (Schattenwerfer) entstehen, mittlere Linie nach oben falten. 3. Die beiden Randlinien nach unten falten. Die beiden Hälften des Gnomons zusammenlegen und gut verkleben. Er sollte jetzt ganz aufrecht stehen 4. Auf eine flache, ebene, sonnige Fläche stellen und den Gnomon genau nach Norden zeigen lassen (diese Sonnenuhr ist genau auf den Breitengrad von Bremen ausgerichtet. In Süddeutschland mag das bemerkbar sein).